

# 5. AAN- EN AFVOERMATEN

Advies bovenkant wastafel  
**90 cm** vanaf afgewerkte vloer


## TBV FRAME FERRO

### LET OP!


Wij adviseren:

- Bij meerdere kraangaten in de wastafel ook meerdere aanvoeren in de muur te verwerken;
- Bij meerdere afvoeren in de wastafel ook meerdere afvoeren in de muur te verwerken.


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **URBAN** 70 / 100 / 120

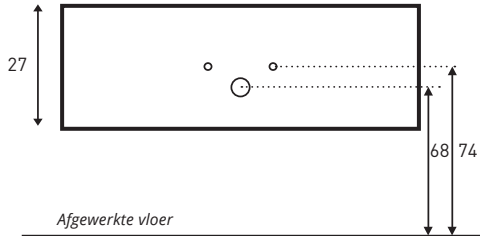


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **UNLIMITED** 60/70/90/100/120/140

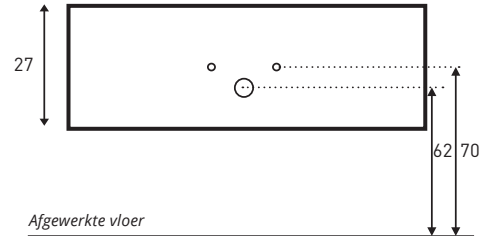


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **UNITED** 60/70/90/100/120/140

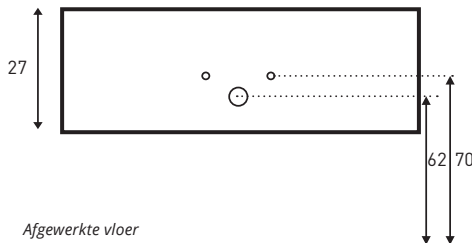


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **TABLET** 90/100/120/140

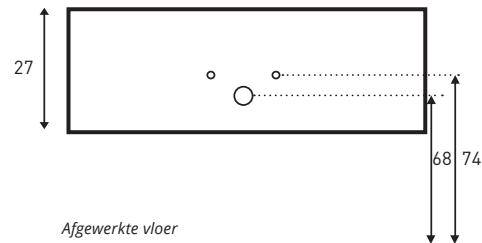


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **TOPDECK** 60 / 70 / 90 / 100 / 120 / 140

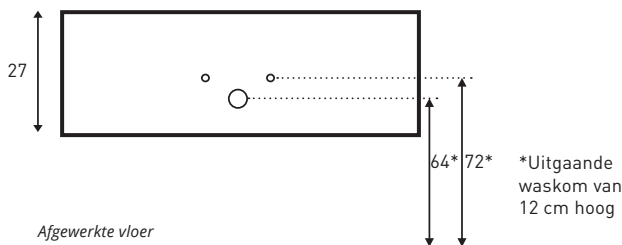


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **MOMENTO** 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180

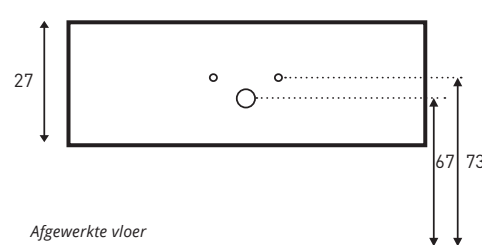

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **FAKTOR LINKS**  
100 / 120 / 140 / 160 (designsifon laag model)

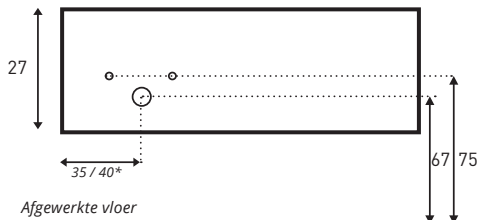


Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **FAKTOR RECHTS**  
100 / 120 / 140 / 160 (designsifon laag model)

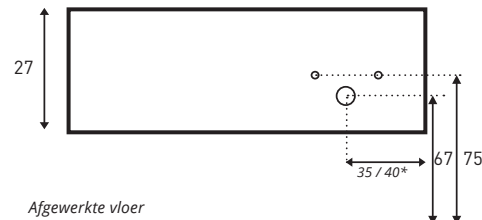

\*hart afvoer wastafel 35 (100 / 120 / 140 cm)  
\*hart afvoer wastafel 40 (160 cm)

\*hart afvoer wastafel 35 (100 / 120 / 140 cm)  
\*hart afvoer wastafel 40 (160 cm)

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **FAKTOR MIDDEN**  
80 / 100 / 120 / 140 (designsifon laag model)

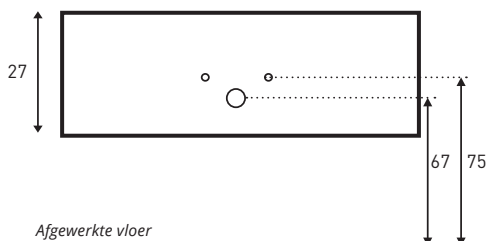

Achteraanzicht tbv aan- /afvoer **FAKTOR DUBBEL**  
160 (designsifon laag model)

